安全上のご注意

- 1. このページに記載される安全上のご注意をよくお読みください。
- 2. ユーザーズマニュアルは今後のために大切に保管してください。
- 3. 掃除をする前に、この装置をAC電源から取り外してください。 掃除をする際は、液体やスプレー洗剤をご使用にならないでください。 湿った布などで掃除してください。
- 4. 装置はコンセントの近くに起き、コンセントに届きやすいよう設置してください。
- 5. 装置は湿気のある場所に置かないでください。
- 6. 装置を安定した場所に置いてください。装置を不安定な場所に置くと、落ちたり、破損の原因になることがあります。
- 7. 装置についている穴は通気孔です。装置の加熱を防ぐためのものです。これら の穴は絶対にふさがないでください。
- 8. 電源に接続するときは、電圧をお確かめの上、接続してください。
- 9. 電源コードは通行などの邪魔にならないよう配置してください。電源コードの 上には何も置かないでください。
- 10. 装置に関するすべての注意事項および警告事項をよく守ってください。
- **11.** 装置を長期間ご使用にならない場合は、変圧器の破損を防ぐため、コンセントから外しておいてください。
- 12. 火災や感電の恐れがありますので、穴などに液体を注ぎ込まないでください。
- 13. 装置の解体は絶対におやめください。安全上の配慮から、装置の解体は専門技師にのみ許可されています。
- 14. 次のような状況が発生した場合は、すぐに専門技師にお問い合わせください:
 - (a) 電気コードやプラグが破損した場合。
 - (b) 装置に液体がこぼれた場合。
 - (c) 装置が湿気のある場所に置かれた場合。
 - (d) 装置がうまく作動しない場合や、ユーザーズマニュアル通りに操作しない場合。
 - (e) 装置を落としたり、破損した場合。
 - (f) 装置に明らかな破損の傾向がある場合。
- 15. この装置は、エアコンのない密封環境に放置しないでください。60°C (140°F) 以上の場所に保管すると、装置を破損する恐れがあります。また、IEC704-1:1982に基づく装置の音量圧力レベルは、70dB(A)(を含む)以下です。
- **16.** 危険: この装置を開くと、目に見えない放射能が発生しますので、直接触れないでください。

FDA放射線標準、21 CFR第J項を満たしています。

レーザーパワー:ウェーブ長さ:783±3mm(CD); 658±3nm (DVD)

放出能力::0.7mW

レーザーダイオード:class 3b

!! ドライブを自ら解体し、修理しようとしないでください。カバーを取り外すと、危険性のあるレーザー光線や電圧に触れる恐れがあります。 欠陥のあるドライブは、お買い上げ店に返品し、専門技師に修理を依頼することを強くお勧めします。

- ドライブの郵送や返品には、本来の梱包をお使いください。この商品の梱包は、 ドライブが運送条件に耐えるよう設計され、テストされています。
- ドライブを直射日光のあたる場所や、過熱の恐れのある場所、電気製品の付近に 放置しないでください。
- 柔らかい、きれいな布でドライブを掃除してください。ドライブが湿気や液体 (水、洗剤などを含む)に触れないようご注意ください。
- ディスクは清潔に保ちましょう。録音/録画前に柔らかい、きれいな布でディスクの表面をふき取ることにより、バーニングデータの完全性が高まります。
- ドライブを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ドライブの周囲は、ほこり、煙などがないよう、清潔な環境を保ってください。
- 各国の著作権法が各著作の再製などを管理しています。ご利用になる際は、無許可で著作を再製することが違法となることもありますのでご注意ください。
- HDDからデータをコピーする方が、"オン・ザ・フライコピーモード"でコピーを 実行するよりも成功率が高くなっています。よって、イメージファイルの作成に 十分なバッファスペース(CD の場合は少なくとも 650MB、DVD の場合は 5MB。 お使いのドライブが Double Layer DVD-R または Dual Layer DVD-R への書き込 みに対応している場合、最低 9GB の容量が必要です)を残しておくことをお勧め します。

目次

はじめに
DVDライターとは4
フォーマットの互換性4
レコーディングモード5
DVDライターでできること6
システム構成
システムの動作環境
機能と調整
前 部
後 部
インストール
<u>USB 2.0</u> ユーザー10
USB 2.0-2- y10
Lt. A.b.
接続11
ドライブのインストール12
<u>操作方法</u> 必要なデバイス・ドライバのインストール
必安なアバイス・トライバのインストール13
トレイのロードとアンロード13
CD&DVDへの書き込み
ソフトウェア&マニュアルについて14
推奨の追記型&書き換えメディア14
「一日本の日本の日本人のイン・ディー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CD & DVDの再生
再生用ソフトウェア16
オーディオCDの演奏16
最初にDVDを再生する場合16
LightScribe ユーザーズガイド
LightScribe ユーザースガイト LightScribe の使い方17
LightScribe の使い方
LightScribe アベルティスクの作成と音さどみ万法10 FQA (よくある質問)19
i ぬn (ま / のの目回)I3
<u>トラブルシューティング</u>
読み込みの問題21
書き込みの問題23

はじめに

信頼性の高い高パフォーマンスな記録可能DVD/CDライター、リライター、そしてプレーヤーである、本DVDライターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本マニュアルを注意深くお読みになり、いつでも取り出せるよう保管してください。インストール、操作、トラブルシューティングに関し、本マニュアルをご参照ください。

DVDライターとは

DVDライターとは 記録可能DVD/CD-再書き込み可能なドライブで、書き込み、再書き込み、読み込みのプロ級のDVD/CDパフォーマンスを提供します。デジタル多用途ディスク(DVD)も読み込めます。本多用途ドライブの主な特長は:

DVDの場合

- DVD+R(記録可能DVD)メディアへの書き込み
- * 二層DVD-R (書き込み可能DVD+R9)メディアへの書き込み
- DVD+RW(再書き込み可能DVD)メディアへの書き込み
- DVD-R(記録可能DVD)メディアへの書き込み
- * *二層DVD-R (書き込み可能DVD-R9)メディアへの書き込み
- DVD-RW(再書き込み可能DVD)メディアへの書き込み
- DVD (DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD+R9, DVD-R9) メディアの読み込み
- *** DVD-RAM メディアへの書き込みまたは読み取り

CDの場合

- CD-R (記録可能CD)メディアへの書き込み
- 高速 CD-RW (再書き込み可能CD)メディアへの書き込み
- 全てのCD-ROMとCD-Rメディアの読み込み
- CD-RWとCD-DA (オーディオ) メディアの読み込み

(注:本ドライブの書き込み、再書き込み、読み込みの最大速度は外箱に記載されています。*ご利用のドライブが二層DVD+R書き込みに対応している場合のみ、DVD+R9メディアへの書き込みが可能となります。**ご利用のドライブが二層DVD-R書き込みに対応している場合のみ、DVD-R9メディアへの書き込みが可能となります。***ご利用ドライブが DVD-RAM の読み取りまたは再書き込みに対応している場合のみ、DVD-RAM メディアへの読み取りや書き込みが可能となります。)

本ドライブはランニングOPC (ROPC)をサポートしており、Windows Plug & Playと互換性があります。フラッシュメモリで、ドライブを開くことなしに最新のファームウェアリビジョン(ウェブサイトより入手可能)ドライブのアップグレードが可能です。バッファアンダーランプルーフ技術でバッファアンダーランエラーが解消されますので、CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW or DVD+R/DVD+RWディスクへの書き込み中で

あっても、その他の目的のためにコンピュータを安心してお使いいただけます。

フォーマットの互換性

DVD 書き込み機能については、このドライブは DVD+R バージョン 1.3 / DVD+R9 バージョン 1.0 (二層 DVD+R 書き込み対応ドライブのみ) / DVD-R9 バージョン 3.0 (二層 DVD-R 書き込み対応ドライブのみ) / DVD+RW バージョン 1.3 / DVD-R バージョン 2.1 / DVD-RW バージョン 1.2、DVD-RAM バージョン2.2 (DVD-RAM 再書き込み対応ドライブのみ) に対応しています。

読み取り機能については、次のすべてのメディアに対応しています:DVD 一層/二層 (PTP、OPT)、DVD-R、DVD+R、DVD+R9、DVD-R9、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM (DVD-RAM 読み取り対応ドライブのみ)。

このほかに、すべての CD 形式およびメディアの読み取りに対応しています:CD-DA、CD-ROM、CD-ROM/XA、Photo-CD、マルチセッション、Karaoke-CD、ビデオ CD、CD-I FMV、CD Extra、CD Plus、CD-R、CD-RW。

レコーディングモード

トラックアットワンス

一度に一トラックのデータをディスクに記録することができます。新しいトラックは後に追加できます。音楽CDは、ディスクが完了するまで、CDプレーヤーやCD-ROMでは再生できません。

ディスクアットワンス

一度にデータをディスクに記録することができます。このモードでは、新しいトラックを後に追加することはできません。

セッションアットワン

一度にワンセッションのデータを一枚のディスクに記録することができます。新しい セッションは、このモードの後で書き込まれます。トラック間にギャップがないため、 更に多くのディスクスペースを使用することができます。

マルチセッション

ワンセッションのデータを一枚のディスクに記録することができます。新しいセッションは、このモードの後で書き込まれます。トラック間にギャップが生じるため、使用できるディスクスペースは減少します。

パケットライティング

データのバックアップに効果があります。データは、直接 メディア上のトラックに加えられるか、直接 メディア上のトラックからのみ削除できます。このモードを使用する場合、パケットライティング機能をサポートしたソフトが必要となります。

DVDライターでできること

- デジタルビデオやスライドショーをDVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWディスク へ書き込み。
- *二層DVD+R書き込みはDVD+R9ディスク対応の場合のみ可能。
- **二層DVD-R書き込みはDVD-R9ディスク対応の場合のみ可能。
- 追記型、書き換え可能CD メディア上におけるデータ書き込み及びオーディ オ記録。
- 音楽CDの演奏。
- VCD & DVD映画の上演。
- DVDに記録された双方向型リファレンス資料にアクセスします。
- 写真および他のイメージを追記型、書換可能CDにセーブします。
- イメージおよび動画をDVDやCDに記録します。
- DVDやCD上で新しいソフトウェア・プログラムをマスターします。
- LightScribe ラベルディスクの作成と書き込み
- ***DVD-RAM 読み取りまたは再書き込み対応ドライブは、DVD-RAM ディスクからの読み取りや書き込みが可能です。

【LightScribe ディスクラベル技術についての詳細は、"LightScribe ユーザガイド" もご覧ください。】

システム構成

USB 1.1のための動作環境

本ドライブは高速ユニバーサルシリアルバス(USB) 2.0インターフェースを搭載しています。USBバージョン1.1でもお使いいただけます。安定した読み込み/書き込み/再き込みパフォーマンスのためには、以下の動作環境でのIBM互換PCシステムが推奨されます

CPU	USB 1.1コントローラ内臓Pentium 4 1.3GHzまたはそれ以上	
	(一部のUSBコントローラ、あるいはマザーボードはUSBドラ	
	イブ全タイプをサポートしていない場合があります)	
OS	Microsoft Windows 2000/XP	
メモリ	お使いのOSごとに必要とされている推奨RAMを必ず満たさな	
	ければなりません (256MB以上推奨)	
CD-ROMドライブ	ソフトウェアインストール用	
ハードドライブ	CDイメージファイルについては最低650MBの空き容量、DVDイメ	
	ージファイルを片面DVDディスク (4.7GB) に書き込むには最低	
	5GBのディスク空き容量、* Double Layer DVD+R9 または Dual	
	Layer DVD-R9 ディスク (8.5GB) については、DVD イメージフ	
	ァイル作成用に 9GB 以上の HDD 空き容量が必要です。	
	(操作中はHDDの温度調整機能を有効にしないでください。)	
インターフェース	USBインターフェースコネクタ	

注意:

- (1) USB 1.1を使用してのドライブの最高パフォーマンスはCD-R4倍速、 CD-RW4倍 速、CD-ROM読み込み6倍速となります。加えて、DVD再生は 0.7X DVDスピードに制限されます。ゆえに、USB 1.1を使用したDVD接続はおすすめしません。
- (2) 一部の高速ハードドライブには "自動サーマルリキャリブレーション"が備えられています。書き込みエラー (バッファアンダーラン) を避けるため、BIOS設定でこれをオフにして下さい。

USB 2.0のための追加動作環境

インターフェース 最高スピードには高速USB 2.0インターフェースが必要 注意:

- (2) 記録/書き込み最高スピードを利用するには、はじめにデータをコンピューターのハードドライブにコピーするよう要求される場合があります。 機能と調整

*お使いのドライブが Double Layer DVD+R9 または Dual Layer DVD-R9 ディスクに 対応しているか、本来の梱包をよくご覧ください。

正面図

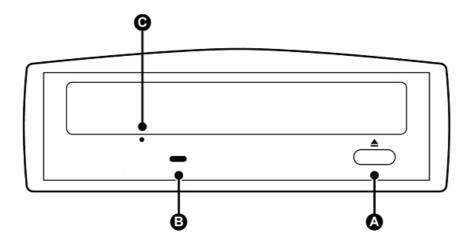


図: DVDライターの正面図

Α	イジェクト/クロー ズボタン	トレイを引き出す/閉じるための押しボタン。
В	ビジー/書き込み LED	ドライブの作業状態を示します。点灯はビジー状態を示し、点滅している場合は書き込み/再書き込みの状態を示します。
С	エマージェンシィ イジェクトホール	イジェクト・ボタンが機能しない場合、このホールに小さな棒やクリップの先を差し込んでください。トレイを引き出すことができます。 注意:この手動でのトレイ引き出を実行する前に、電源をオフにしてください。

背面図

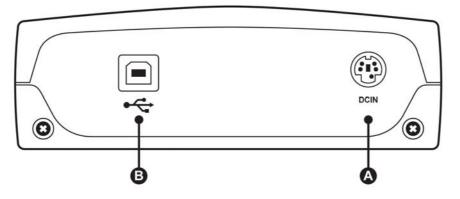


図: DVDライターの背面図

Α	電源コネクタ	5ピンコネクタ(DC電源入力用)
В	USBコネクタ	標準USB Bタイプジャック

USB 2.0ユーザー


USB 2.0は最新のテクノロジーです。ゆえに、大部分のコンピューターはもともと USB 2.0をサポートしていません。外付けドライブをUSB 2.0のスピードで使用する には、USB 2.0アダプタカードをインストールしなければなりません。USB 2.0カードをインストールしていない場合、本ドライブは標準USB 1.1への接続でも使用できますが、スピードはUSB 1.1のスピードに制限されます。USB 2.0アダプタカードインストール後は、オペレーションシステムに従い、以下の手順でUSB 2.0カードが正しくインストールされているか確認して下さい。

Windows® 2000/XPユーザー:

マイコンピューターを右クリックし、プロパティを選択します。 ハードウェアタブを選択します。 デバイスマネージャーボタンをクリックします。

ユニバーサルシリアルバスコントローラーの隣に黄色のエクスクラメーションマー クがある場合は、カードの製造元にご相談ください。

接続

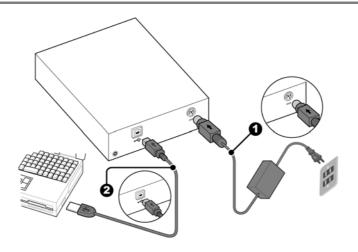

- 1. 電源ケーブルを接続します。
- 2. 高速USB 2.0ケーブルを接続します。

ドライブのインストール

まずはじめに、CD, DVDへの記録とDVDの再生のための正しいソフトウェアがインストールされているのを確認して下さい。記録ソフトウェアとDVD再生ソフトウェアは、パッケージ内の別のCDキットに含まれています。

- 1. コンピューターを起動します。OSが立ち上がるのを待って、CDを入れます。 画面の指示に従い、CD, DVD記録用またはDVD再生用ソフトウェアをインスト ールします。
- 2. ドライブに電源を入れます。

(電源プラグへの損傷を防ぐため、プラグが曲がらないよう注意して接続してください。)

- 3. 同梱の高速USBケーブルBタイププラグをドライブに接続します。 (接続をよく見て正しい位置を確認して下さい。)
- 4. 高速USBケーブルのAタイププラグをコンピューターのUSB 2.0アダプタカード接続に接続します。これでドライブの準備ができました。

(注意: USB 2.0接続が認識されない場合、お使いのUSB 2.0の説明書等をご覧下さい。USB 2.0アダプタカードがインストールされていない場合でも、標準USB 1.1接続がご利用いただけます。)

操作方法

必要なデバイス・ドライバのインストール

DVDライターはWindows上で、インストールおよびセットアップのための"CD-ROMドライブ"として機能します。また、DVDライターの全ての機能をご利用になるには、ソフトウェアの追加インストールが必要な場合があります。

コンピュータでDVDライターを使用するには:

- ◆ CD ROMドライブとして使用する場合: Windowsオペレーティングシステム(Windows XP、Windows 2000)のほとんどに、一般的なCD ROMデバイス・ドライバが搭載されているため、DVDライターを標準のCD ROMドライブとして使用できます。他のソフトウェアをインストールする必要はありません。
- DVD ROMドライブとして使用する場合:コンピュータのオペレーティングシステム(Windows 98SE/MEを除く)上では、DVDライターをDVD ROMドライブとしても使用することができます。その他のDVD再生用ソフトウェアをインストールする必要はありません。
- ◆ **CD再書き込み、DVD再書き込みを行う場合:** CDまたはDVDメディアに書き込みを行うには、追加ソフトが必要となります。パッケージに含まれる書き込み用ソフトウェアキットにより、マスタリングやパケットの書き込み、コピー、ハードディスクやファイルのバックアップ、オーディオ・キャプチャ、など多彩な機能をご利用になれます。

トレイのロードとアンロード

- (1) DVDライターの電源がオン状態の時に、フロントパネル上のイジェクト ボタンを押してください。数秒後にトレイが自動的に引き出されます。
- (2) トレイのへこみ部分にディスクのラベル面を上にして置きます。ディス クがトレイに水平になるよう気をつけてください。

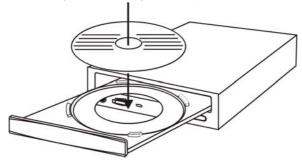


図:トレイをロードします

(3) イジェクト・ボタンをもう一度押すと、数秒以内にトレイはスライドして戻ります。

CDs & DVDsへの書き込み

ご使用の前に、CDやDVDの書き込み、及びDVDの再生に適切なソフトウェアがインストールされているか確認してください。書き込みソフトやDVD再生ソフトはパッケージに同梱されているCDキットにより異なります。

ソフトウェアとマニュアルについて

同梱のソフトウェアにより、簡単な操作で最高の仕上がりが期待できます。書き込みや再生ソフトに関する詳細なユーザーマニュアルは、書き込みソフトのインストール時に、コンピュータへ自動インストールされます。DVDやCDへの書き込みに関しては他のソフトパッケージも入手可能です。その詳細については、ご興味のあるソフトウェアの製造元ウェブサイトをご覧ください。また、ソフトのユーザーマニュアルや、ソフト内のヘルプオプションをご参照ください。操作手順の詳細については、ユーザーマニュアルをご覧ください。

推奨の追記型&書き換えメディア

CD-R/RW またはDVD+R/+RW メディアの中には、製造品質の違いに因り、書き込みできないものがあります。本ドライブとの使用に好結果が実証されている下記製造元のCD-R/RW およびDVD+R/+RW メディアのご使用を推奨します。

CD-R メディア:	Recordable	CMC, Daxon, DST, Fornet, Fujifilm, GAT, Gigastorage, Infodisc, KingPro LeadData, Maxell, MBI, MCC, MPO, NanYa, Postech, Princo, Prodisc, Ramedia, Ricoh, Ritek, SAST, SKC, Sony, TDK, Taiyo-Yuden
Low Speed CD-RWメディ ア:	ReWritable	CMC, Daxon, Gigastorage, Infordisc, LeadData, MCC, Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
High Speed CD-RWメディ ア:	COMPACT PORTS of Section 1989	CMC, Daxon, Fornet, Gigastorage, Infodisc, LeadData, MCC, NanYa, Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
Ultra Speed CD-RWメディ ア:	COMPACT DE LA CO	CMC, Daxon, Infodisc, Mitsubishi, Prodisc, Ritek
DVD-Rメディ ア:	DVD	Maxell, Mitsubishi, TDK, Sony(16X)
DVD-R9 メ ディア:	PVP R RDL	MKM
DVD-RW メ ディア:	DVD RW	CMC, JVC, MKM, Ritek, TDK

DVD-RAMメディア:	RAM	Maxell, Panasonic
DVD+Rメディ ア:	RW DVD+R	CMC, MBI, Mitsubishi, Taiyo-Yuden, TDK, Sony(16X)
DVD+R9 メ ディア:	RW DVD+R DL	Mitsubishi, Ricoh, Ritek
DVD+RW メディア:	RW DVD+ReWritable	Infodisc, MBI, MCC, Philips, Prodisc, Ricoh, Ritek, Sony
LightScribe メ ディア:	lightScribe	CD-R: HP, CMC, MCC, MBI DVD+R: HP, CMC, MCC, MBI

注: (1)ご利用のドライブが二層 DVD+R 書き込みに対応している場合のみ、DVD+R9 メディアへの書き込みが可能です。また、ご利用のドライブが二層 DVD-R 書き込みに対応している場合のもみ、DVD-R9 メディアへの書き込みが可能です。ご利用のドライブが DVD-RAM 読み取りまたは再書き込みに対応している場合のみ、DVD-RAM メディアからの読み取りや書き込みが可能です。

(2)ドライブの書き込み、再書き込み、読み込みの最大速度は外箱に記載されています。

(3)予告なく変更されることがあります。

CD & DVDの再生

再生用ソフトウェア

最初にDVD再生用ソフトウェアをコンピュータにインストールしてください。お手持ちのコンピュータにDVD再生用のソフトウェアがインストールされていない場合、CDキットに含まれたDVD再生用ソフトのご利用をお勧めします。

映画およびDVDを含むオーディオCD、録画済みDVDディスクをすぐに再生することができます。CDやデジタル・ビデオ・ディスク (DVD)を再生するには、ラベルを上(CDの場合)にしてディスクを挿入します。この DVDライターは、一層および二層両方のDVD再生が可能です。

オーディオCDの演奏

オーディオCDの再生には、オーディオ・ケーブルをドライブ後部上のアナログ・オーディオ・コネクタへ、もう一方の端子をサウンドボードへ接続してください。

サウンドボード経由で音楽を再生する場合、Windows Media PlayerまたはCD Player Taskbarのボリューム・コントロールで音量を調整します。またサウンドボード上で音を消し、ヘッドホンやセルフ・パワー式のスピーカで音楽を聞くこともできます。

最初にDVDを再生する場合

事前に設定されたリージョン・コードにより、北アメリカ、ヨーロッパ等特定地域以外では再生ができないDVDがあります。DVDライターの出荷時にはこのリージョン・コードがセットされていませんので、コードを設定されているDVDをDVDライターで初めて再生する際には、ドライブにリージョン・コードを設定する必要があります。

その後にリージョン・コードが異なるDVDをドライブに挿入すると、リージョン・コードの変更承諾を求めるメッセージが表示されます。そのメッセージを承諾しない限り、異なるリージョン・コードのDVDを再生することはできません。変更を認めた場合のみ、 DVDライターのリージョン・コード変更は、最大5回までです。5回を超えた場合、ドライブのコード設定変更はできなくなります。

LIGHTSCRIBE ユーザーズガイド

以下の LightScribe 章では、LightScribe ディスクラベル対応ドライブに関する情報です。ドライブ本来のパッケージをご覧になり、ご利用のドライブが LightScribe ディスクラベル機能に対応しているかどうかを確認してください。





図: LightScribe ロゴ

LightScribe の使い方

LightScribe で CD や DVD にラベルをつけるには、次のアイテムが必要です。

- LightScribe 対応ドライブ
- LightScribe ラベリングソフトウェア (ドライブに含まれています。その他の LightScribe 対応アプリケーションもあります)
- LightScribe メディア (コンピュータ専門店でお求めになれます)

LightScribe ディスクのラベリングは、データの書き込み前、または書き込み後に行うことができます。また、データを書き込んだかどうかにかかわらず、複数のディスクに連続してラベリングを行うことができます。

重要なことは、LightScribe ラベルを書き込むときは、常に LightScribe ディスクラベル側を下にして挿入することです。

LIGHTSCRIBE ラベルディスクの作成と書き込み方法

- 1 LightScribe ラベリングソフトウェアを開始します。
 - ラベリングアプリケーションはディスク書き込みソフトウェアの一部である場合 もあり、そして単独のアプリケーションである場合もあります。
- 2 デザインに合った適切な LightScribe 設定を選択してください。
 - ほとんどの LightScribe 対応ラベリングアプリケーションでは、ラベルをデザインする前に "LightScribe" オプションを選択する必要があります。
- 3 ラベルデザインを作成します。
 - テキストやグラフィックのあるラベルを作成するよう選択することができます。 また、ラベルを記載するディスクエリアを、単なる文字のみ ("タイトルのみ") からディスク全体を覆うもの ("フルラベル") まで選択することができます。
 - テキスト、フォント、そのまま使える背景、オリジナルフォトやグラフィックなどを使ったラベルを試し、自分の好みに合わせたものを作成してください。(アイデア、アドバイスなどについては www. lightscribe.com/labeltips もご覧ください。)
- 4 デザインの準備ができたら、白紙の LightScribe ディスクを、ラベル側を下にしてドライブに挿入してください。
 - デザインをプレビューしたり、印刷したりする前に、ラベリングアプリケーションは LightScribe ディスクがドライブに正しく挿入されたかどうかをチェックします。ディスクが入っていない場合、または LightScribe ラベル側を下にしてディスクが挿入されなかった場合、ソフトウェアはエラーメッセージを表示します。
- 5 LightScribe ラベルとしてデザインがどのように見えるかを確認するプレビューオプションを選択します。
 - デザインをプレビューすることにより、デザインが正しく配置されているかどうかを確認し、グレイスケールのデザインがどのように見えるかを表示します。
- 6 印刷オプションを選択し、ラベルデザインをディスクに送信します。
 - デザインをディスクに印刷する際、ドラフト、標準、きれいの3つの画質から選択することができます。"ドラフト"とは高速印刷モードで、低レベルコントラストの画像が印刷されます。"きれい"はデザインエリアで最高のコントラストを提供しますが、書き込みに多少時間がかかります。下表はそれぞれのモードのおおまかな印刷時間を表しています。

設定 Setting	タイトルのみ	タイトルと 目次	フルラベル (画 像 あり)
きれい	<4分	<9分	<36分
標準	<3分	<7分	<28分
ドラフト	<2分	<4分	<20 分

7 ラベルが終了すると、ドライブは自動的にディスクを出します。

FQA (よくある質問)

Q:LightScribe はどのように作動しているのですか。

A:LightScribe ディスクのコーディングは CD/DVD ドライブレーザに当たると色が変化します。このプロセスはフィルムの露光に似ていますが、LightScribe の表面はレーザーの強烈な光にのみ反応します。

Q:LightScribe を LightScribe 未対応ディスクで使おうとすると、どうなりますか.

A:ソフトウェアが LightScribe 未対応ディスクへのラベルイメージ送信を防御します。LightScribe 対応ソフトウェアは LightScribe ディスクに組み込まれた特徴から LightScribe ディスクを認識するよう設計されていますので、てきせつなメディアが 挿入された場合にのみ、イメージが作成され、これをドライブに送信します。

Q:LightScribe ラベル書き込み中にパソコンで他の作業を行うことができますか。 A:はい。ラベリングプロセスは背景で実行されますので、ラベリングを進行中にパソコンを他の作業に使うことができます。

Q:LightScribe ラベル書き込み中にパソコンの前を離れることができますか。 A:はい。LightScribe は書き込みプロセス中にユーザによる操作を必要としないため、席を離れることができます。また、LightScribe システムはラベル書き込み中に "スリープ" 状態や省電力モードに入ることはありません。

Q:CD-RW や DVD \pm RW ディスクへ再書き込みするように、LightScribe ラベルにも再書き込みができますか。

A:いいえ。現在の LightScribe 技術では、消去ができません。 イメージが書き込まれると、永久的となります。

Q:紙で作成したラベルのように、LightScribe イメージも CD や DVD の回転中のアンバランスをもたらしますか。

A:いいえ。LightScribe ディスクは高画質 CD や DVD と同じように均等にバランスを保つことができるため、ドライブで回転中も均等に回転することができます。このため、ディスクにイメージを書き込んでもディスクの正しい回転に影響をおよぼすことはありません。

Q:LightScribe イメージングプロセスで有害な化学物質が放出されることはありませんか。

A:いいえ。レーザーイメージングプロセスがディスクのコーティングに含まれる顔料素材に化学変化を起こしますが、有害な化学物質が生成または放出されることはありません。

Q:ラベル書き込みの直後に LightScribe ディスクが熱くなったり、危険な状態になることはありますか。

A:いいえ。"データ書き込み" や "イメージの書き込み" という言葉は熱を伴うように

見受けられますが、プロセスには実際の熱を伴うことはなく、危険はありません。 CD や DVD はドライブから出された直後に触れても安全です。

Q:LightScribe はカラーラベルを作成することができますか。

A:現在では、LightScribe 技術はグレイスケールでのみ御利用可能であり、白黒写真のような状態となります。LightScribe の発展戦略の中にはこれ以上の機能を伴うシステムの開発が含まれていますが、現時点ではビジネスや法的要求により、詳細情報の発行が禁じられています。

トラブルシューティング

インストール中、または通常の操作上でトラブルが発生した場合は、以下の情報をご 参考ください。

読み込みの問題

症状	考えられる原因	解決策
動かない	電源がない	• 電源コードが正しく接続されている か確認して下さい。
	USBケーブルが正しく接 続されていない	USBケーブルとコネクタが損傷を受けていないか、曲がっていないか、 傷ついていないか確認して下さい。 特にピンをチェックして下さい。
ドライブが認識されない	電源がオフになっている	ドライブのLEDが点滅しているか確認して下さい。点滅していない場合、電源がないことを意味します。
	コンピューターのUSBポートとドライブ間のUSB ケーブルがきちんと接続 されていない	• USBケーブルのそれぞれの端がコン ピューターのUSBポートとドライブ にきちんと接続されているか確認し て下さい。
	Windowsオペレーティン グシステムがUSB ドライ ブを認識しない	• USB 2.0ユーザーの章を参照し、USB ドライバが正しくインストールされ ているか確認して下さい。
読み込みの際に過剰	ディスクが異常だ	• 他のものと取り替えてください。
なノイズが発生する	表面にシールが貼ってあ る	傷をつけないように注意してシール をはがして下さい。
トレイを開くことが できない (取り出		• ソフトウェアを閉じてから取り出し ボタンを押してください。
	CDが正しい位置にセット されていない	ホールに小さなスティックやペーパークリップを入れて取り出して下さい。
少なくとも2度 は書き込みをCD- RWディスクの 前のセッシめ を読み込めない。読み込みエラー	ロードする"または"セッションをインポートする" がクリックされなかった	 "内容をロードする"または"セッションをインポートする"を選択せずに記録した場合、読み込みはできません。Adaptec社の"セッションセレクション"のようなユーティリティソフトウェアを使用すれば以前のセッションを読み込むことができます。 ディスク表面の傷や指紋、その他汚
が発生する	アイスク小良	ディスク表面の傷や指紋、その他汚染要因物が原因でデータの読み込みができない場合があります。いつも清潔にしておいてください。

日本語

症状	考えられる原因	解決策
	音楽CDが入っている	 オーディオCDはコンピューター用の データを含んでいませんので、オー ディオCDがドライブ内にある時にコ ンピューターのコマンドを実行する とエラーメッセージが現れます。
	ディスクが反対だ	トレイからディスクを取り出し、も う一度レーベル面を上にして入れて ください。

書き込みの問題

音さ込みの问題		
症状	考えられる原因	解決策
書き込みができない	本 ドライブをサポートし ていないオーサリングソ フトウェアを使用してい る	ドライブと同梱のオーサリングソフトウェアを使用してください。その他のソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェアの製造元に連絡し、本ドライブがサポートされているか確認して下さい。
	ディスクが反対だ	レーベル面を上にしてディスクを入れて下さい。
	ハードディスクの空き容 量が足りない	• 通常、書き込むデータの1.2から2倍の サイズが必要になりますが、書き込 みの方法によって異なります。
	電源がない	• 電源コードが正しくコネクタに接続されているか確認して下さい。
	USBケーブルが正しく接 続されていない	USBケーブルとコネクタが損傷を受けていないか、曲がっていないか、 傷ついていないか確認して下さい。 特にピンをチェックして下さい。
書き込みエラーが発生する (バッファアンダーエラー)	ネットワークが使用中だ書き込み中にスクリーンセイバーが有効となっている	スクリーンセイバーやその他アプリケーションの実行中、またネットワーク環境で書き込み中の場合、PCのCPUリソース不足が原因で、エラーが発生する場合があります。
	その他のアプリケーションが実行されている	ネットワークからログオフし、再書き 込みしてください。スクリーンセイバーや省電力モードを オフにして下さい。
		オーサリングソフトウェア以外のアプリケーションを終了してください。
	PCメモリが足りない	 PCのメインメモリ不足のため、ハードディスク空き容量のスワッピングが発生することがあります。これが発生した場合、ハードディスクからのデータはバッファアンダーランを起こし、切り捨てられる場合があります。 メインメモリの容量を増やして下さ
	"自動サーマルリキャリブ	い。 • BIOS設定で"自動サーマルリキャリブ
	レーション"が実行された	レーション"をオフにして下さい。オフにできない場合は、他のハードディスクを使用してください。

症状	考えられる原因	解決策
	DVD/CDメディア不良	 DVD/CDメディアが汚れている、傷ついているなどの原因が考えられます。 他のDVD/CDメディアに再書き込みしてください。
	ハードディスク容量の不 足	• 通常、書き込むデータの1.2から2倍の サイズが必要になりますが、書き込 みの方法によって異なります。
ドライブが認識されない	コンピューターのUSBポートと ドライブ間のUSB ケーブルがきちんと接続 されていない	• USBケーブルのそれぞれの端がコン ビューターのUSBポートと ドライブ にきちんと接続されているか確認し て下さい。
	Windowsオペレーティン グシステムがUSB ドラ イブを認識しない	• USB 2.0ユーザーの章を参照し、USB ドライバが正しくインストールされ ているか確認して下さい。
	本 ドライブをサポートし ていないオーサリングソ フトウェアを使用してい る	 ドライブと同梱のオーサリングソフトウェアを使用してください。その他のソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェアの製造元に連絡し、本ドライブがサポートされているか確認して下さい。
最高スピードでの書 き込みができない	DVD/CDメディアが最高 スピードに適していない	• 最高スピードに適合したディスクを使用してください。または、より低いスピードで書き込みしてください。
	バッファアンダーエラー が発生	• "バッファアンダーラン"の項目をご参 照ください。
	DVD/CDメディア不良	 DVD/CDメディアが汚れている、傷ついているなどの原因が考えられます。 他のDVD/CDメディアに再書き込みしてください。
	本 ドライブをサポートし ていないオーサリングソ フトウェアを使用してい る	ドライブと同梱のオーサリングソフトウェアを使用してください。その他のソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェアの製造元に連絡し、本ドライブがサポートされているか確認して下さい。

